

FISCAL Euro *MEMOR* pénztárgép használata (egyszerűsített, Ft mód)

BE-KI-kapcsolás: Gép hátulján **OFF/ON** kapcsolóval

KI-BE-kapcsolás KEZELŐ billentyűvel(gombbal):

KEZELŐ gomb többször amíg a kijelzőn „**ECR ki**” megjelenik, > **FIZET** gomb ez után visszakapcsolás: **KEZELŐ** gombbal.

Üzem módok (programok kapcsolása):

A pénztárgép FŐ ÜZEMMÓDJA a **REG** (eladási, nyugta adási) mód. Bekapcsoláskor mindig ebbe az üzemmódba lép, vagy bárhonnán többször lenyomva **C** gombot ide visszalép.

KEZELŐ gombbal a megfelelő üzemmód kiválasztása (REG, X, Z) > **FIZET**

a kijelzőn "Jelszó beírás=" > jelszó beírás(XXXX), lásd a táblázat, > **FIZET**

ÜZEMMÓDOK:


Billentyű	Kijelzőn	Belépési jelszó		Üzem mód funkciója
C	REG ▲ 0	nincs jelszó	Nyugta adás Napnyitás az 1. nyugtánál automatikus	nyugta adása, (göngyölegjeggy adás) EZ A FŐMENÜ
KEZELŐ	X ▲ X MÓD	FIZET >0000> FIZET	"X napi jelentés" > FIZET	"X" napon belüli (napközi) jelentések
KEZELŐ	Z ▲ Z MÓD	FIZET >0000> FIZET	"Napi forgalmi Zárás" > FIZET	"Z" nap végi zárás és jelentések. Ha E30 hiba van ezt a zárást el kell végezni!
KEZELŐ	P1 ▲ P1 MÓD	FIZET >0000> FIZET	Menü kiválasztás: [-%] gombbal> FIZET-tel belépés almenübe	felhasználói programozások

Üzem módokból kilépés vagy visszalépés egy menüvel feljebb: **C** gombbal

Kezelő váltás csak REG módban:

kezelő sorszám(1-4) > **KEZELŐ** > a kijelzőn „Jelszó” > **000** > **FIZET**


1.Nyugta adás:

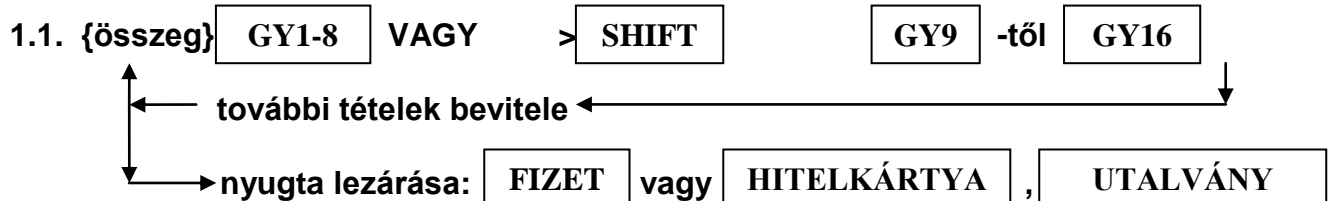

-Utolsó tétel sztornó (az utoljára beütött tételt törli ki.):



-Nyugtán belüli tétel sztornó-visszaru:

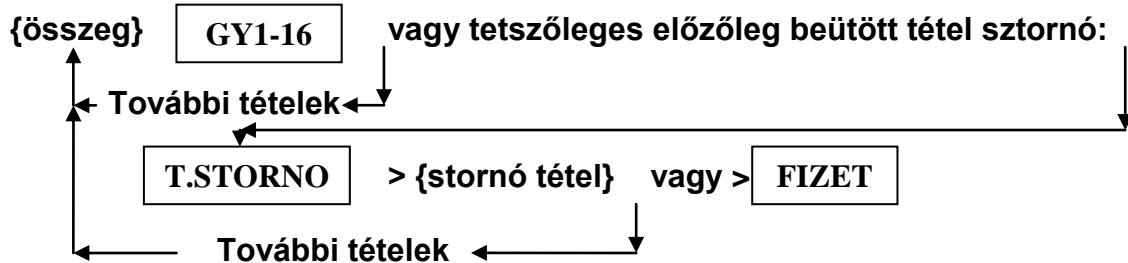


1.2. Részösszeg (A nyugtán belül a pillanatnyi részösszeg kiíratása): RÉSZÖSSZEG


1.3. Visszajáró összeg számítás és nyugta lezárás



1.4 Teljes nyugta törlése:




2.Göngyölegjegy nyomtatás (Szervizzel programoztatni ezt az opciót):

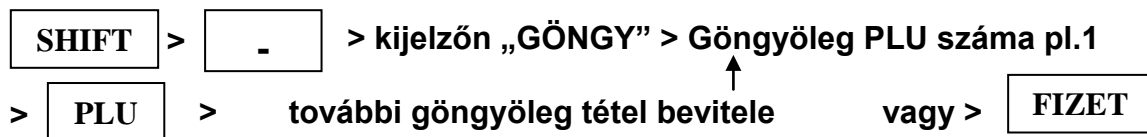

3. Napközi X jelentés: Kezelő billentyűvel „X” módban belépés



4.Nap végén napi zárás végzése : Kezelő billentyűvel „Z” módban belépés



5.Időszaki (havi) elszámolás lekérdezése (NAPI ZÁRÁS UTÁN!!)

„X” vagy „Z” állásba lépni majd [%] vagy [%] gombbal kikeresni a zárás fajtáját FIZET